

SERIE AZextra

(Avec approbation de type CE) (P.N. 8634, Français, Révision C6, octobre 2007)

Logiciel rev.: 2.29A & au delà



TABLE DES MATIERES


1.0	INTRODUCTION	2
1.1 1.2	LES ATOUTS DU PRODUITCARACTERISTIQUES	
2.0	INSTALLATION	3
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5	EMPLACEMENT DES BALANCES	4 5
3.0	FONCTIONNEMENT	
	10.1 FORMAT DES COMMANDES D'ENTREE 10.2 REGLAGLE DE LA RS-232	810121213131414
4.0	CODES D'ERREURS	17
5.0	CALIBRAGE	18
5.1 5.2	PROCEDURE DE CALIBRAGEPLOMB DE SECURITE	
6.0	REPLACEMENT PIECES ET ACCESSOIRES	19
7.0	SERVICE INFORMATION	19

1.0 INTRODUCTION

Les séries de balances digitales poids prix **AZ***extra* sont approuvées CE de type. Ces balances fournissent une méthode précise, rapide et polyvalente pour le calcul du prix par rapport au poids.

1.1 LES ATOUTS DU PRODUIT

- Plateau de pesée en acier inoxydable
- Indicateur de niveau avec hauteur des pieds réglables
- Clavier étanche codé en coleur
- 3 écrans de 6 chiffres digitaux LCD
- Afficheurs pour le Poids, Prix Unitaire et Prix à Payer
- Prix par 100g et par kilogramme
- Afficheurs sur le devant et l'arrière de la balance (Ecran sur colonne en option)
- Fonction auto extinction
- Zero automatique (auto clear)
- Heure en temps réel et date
- Interface RS-232 bidirectionnelle
- Fonctionnement sur batterie pour la rendre portable
- Durée de vie de la batterie de 90 heures pleinement chargée
- 103 Prix (PLU : Price Looked Up) mémorisables pour un accés facile

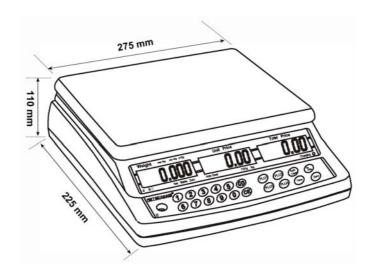


1.2 CARACTERISTIQUES

	AZextra 3	AZ <i>extra</i> 6	AZ <i>extra</i> 15	AZ <i>extra</i> 30	AZ <i>extra</i> 3P*	AZ <i>extra</i> 6P*	AZ <i>extra</i> 15P*	AZ <i>extra</i> 30P*
Max. Capacité	3 kg	6 kg	15 kg	30 kg	3 kg	6 kg	15 kg	30 kg
Précision	1 g	2 g	5 g	10 g	1 g	2 g	5 g	10 g
Tare	-3 kg	-6 kg	-15 kg	-30 kg	-3 kg	-6 kg	-15 kg	-30 kg
Taille plateau				225 x 2	275 mm			
Température de fonct.				-10°C	à 40°C			
Batterie	90 heures typiquement. Le rétro éclairage réduit la durée de vie de la batterie lorsqu'il est utilisé.							
Alimentation Secteur ou transformateur interne								
Interface	RS-232 bidirectionnelle							
	Texte sélectionnable en Anglais, Allemand, Français, Espagnol							
Date/heure	Heure en temps réel (RTC),							
	Pour imprimer la date et l'heure							
	(Dates suivants les formats année/mois/jour, jour/mois/année ou							
	mois/jour/année – alimenté par la batterie)							
Affichage 3 écrans de 6 chiffres digitaux LCE		x LCD						
Carter de la			Plas	tique ABS,	plateau en	Inox		
Balance								
Dimension totale		315 x 355	x 110 mm			315 x 355	x 535 mm	
Poids net 4.3 kg 4.7 kg								


^{*} **NOTE:** Los modelos AZextra son con pantalla en columna.

2.0 INSTALLATION

2.1 EMPLACEMENT DES BALANCES

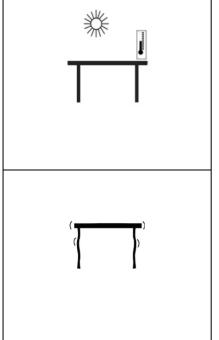

- Les balances doivent être installées dans un endroit qui ne soit pas susceptible de modifier l'exactitude de la pesée.
- Éviter les températures extrêmes. Ne pas placer dans le rayonnement direct de la lumière du soleil, dans les endroits proches de climatisation ou dans un courant d'air.
- Éviter les tables bancales. Les supports ou le sol doivent être rigides et ne pas vibrer.
- Éviter les sources d'énergie instables. Ne pas utiliser à côté d'importantes sources d'électricité tels que des appareils à souder ou des moteurs de machine.

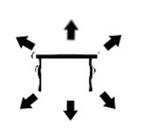



- Ne pas placer prés de machines vibrantes.
- Éviter les endroits trop humides qui pourraient faire de la condensation. Éviter le contact direct avec de l'eau. Ne pas pulvériser d'eau ou immerger la balance dans l'eau.
- Éviter les mouvements d'air importants. Près de ventilateurs ou de portes ouvertes sur l'extérieur. Ne pas placer près de fenêtres ouvertes.
- Garder les balances propres. Ne pas empiler de matériel sur les balances quand elles ne sont pas utilisées ou en services.

2.2 INSTALLATION DES BALANCES

- Les balances sont vendues avec un plateau en acier inoxydable, emballée séparément.
- Placer le plateau dans les réceptacles sur le dessus de la balance.
- Ne pas appuyer trop fort car cela pourrait endommager le capteur à l'intérieur.
- Si un récipient optionnel est fourni, placez le sur le dessus du plateau.
- Si un écran sur colonne en option est fourni, installer la colonne de manière verticale dans le socle à l'arrière de la balance en poussant avec soin le câble à l'intérieur de la colonne. Sécurisez la colonne dans le socle en utilisant deux vis M4. Une protection en plastique noire est fournie pour isoler le socle par le dessous évitant ainsi que le câble puisse être endommagé.
- Mettre de niveau la balance grâce aux pieds réglables. La balance devra être ajustée jusqu'à ce que la bulle de l'indicateur de niveau soit au centre et que la balance soit supportée par ses quatre pieds.

- Allumer la balance en utilisant l'interrupteur localisé sur côté droit du boîtier.
- L'unité affichera le numéro de révision du logiciel dans l'écran **Poids** et décomptera pendant l'accomplissement d'un auto-test .
- Quand les trois écrans sont prêts, le zéro s'affichera.

2.3 AFFICHEURS



L'écran du **Poids** a une flèche qui indique lorsque la balance est à zéro ou si la balance est entrain d'afficher le poids net (si une valeur de tare a été rentrée). Elle indique également lorsque la balance est stable.

L'écran du **Prix Unitaire** a une flèche qui indique lorsque la fonction de remise à zéro automatique (Auto Clear) est active et si le prix unitaire est par 100g ou par kilogramme.


L'écran du **Prix à Payer** affiche le prix des articles sur la balance. Dessous cette fenêtre se trouve une LED qui montre l'état du chargement de la batterie.

Les afficheurs ci-dessus sont aussi disponibles en Anglais, Allemand, Italien, Espagnol et Hollandais ou avec les symboles pour le Poids, Prix Unitaire et Prix à Payer.

2.4 CHARGEMENT DE LA BATTERIE

- La balance possède une batterie acide interne rechargeable.
 Cette batterie permettra l'utilisation de la balance pendant plus de 90 heures lorsqu'elle est pleinement chargée ou moins si le rétroéclairage est activé.
- Quand la batterie a besoin d'être chargée la flèche au-dessus du symbole de batterie faible sous l'écran du **Poids** sera activée et l'écran affichera "LO bAt" pendant quelques secondes et toutes les 2 minutes comme rappel. La batterie devra être rechargée immédiatement. La balance continuera à fonctionner pendant environ 15 minutes, ensuite elle s'éteindra automatiquement pour protéger la batterie.
- Pour charger la batterie, connecter simplement la balance au secteur. La balance n'a pas besoin d'être allumée.
- La batterie devra être chargée pendant 12 heures pour quelle puisse atteindre sa pleine capacité.
- Juste dessous l'écran Prix à Payer se trouve une LED qui indique l'état de chargement de la batterie. Quand la balance est branchée sur le réseau, la batterie interne sera chargée. Si la LED est verte la batterie est pleinement chargée. Si elle est rouge la batterie est presque déchargée et jaune indique que la batterie devra être chargée plus longtemps, de préférence toute la nuit.
- Si la batterie n'a pas été utilisée correctement ou bien si elle a été utilisée pendant un certain nombre d'années, elle pourrait probablement ne plus pouvoir se recharger. Si la durée de vie de la batterie n'est plus acceptable alors contacter votre distributeur ou Adam Equipment.

2.5 DESCRIPTIONS DES TOUCHES



[0-9]	Touches numériques pour régler le prix unitaire.			
[00]	Touches d'entrées numériques pour entrer des valeurs avec double zéro. Par exemple, pour entrer 2 Euros appuyez sur [2] et [00]. L'écran affichera "2.00".			
[CE]	Annule une entrée erronée ou retourne au fonctionnement normal.			
[PLU1] à [PLU+]	Enregistre ou rappel une des valeurs de prix (PLU=Price Looked Up). [PLU1] et [PLU2] sont immédiatement utilisés pour rappeler les PLU les plus utilisés, [PLU+] est utilisé pour sélectionner n'importe quelle des 99 valeurs additionnelles.			
[Tare] ou 💠	Tare la balance pour afficher le zéro lorsqu'un récipient vide est placé sur le plateau ou retiré de nouveau.			
[Zero] ou →0←	Régle la balance à zéro quand le plateau est vide et que aucune valeur de tare est entrée.			
[Auto Clear]	Donne la possibilité à l'utilisateur de faire automatiquement une remise à zero du prix unitaire (reset), quand le poids est enlevé.			
[Kg 100g]	Sélectionne le prix unitaire par kilogramme ou par 100g.			
[Print]	Envoi les résultats actuels des afficheurs sur l'interface RS-232.			

3.0 FONCTIONNEMENT

3.1 REMISE A ZERO DE L'AFFICHAGE

- Vous pouvez appuyer sur [Zero] quand aucune valeur de tare est entrée pour régler le point zéro à partir duquel tout autre pesée sera mesurée. Ceci est habituellement nécessaire lorsque le plateau est vide.
- Quand le point zéro est obtenu, l'écran du Poids affichera une flèche prés de la légende du zéro marquée sous l'écran du poids.
- La balance a une fonction de remise à zéro automatique qui prend en compte les dérives mineures ou accumulations de matière sur le plateau. Cependant vous pouvez avoir besoin d'appuyer sur [Zero] pour remettre à zéro la balance si de faibles quantités de poids sont affichées quand le plateau est vide.

3.2 TARE

- La fonction Tare est utilisée pour éliminer le poids d'un récipient afin que seulement le poids net soit affiché.
- Mettre à zéro la balance en appuyant sur **[Zero]** si nécessaire. L'indicateur zéro sera allumé.
- Placer un récipient vide sur le plateau, le poids de celui-ci sera affiché.
- Appuyer sur [Tare] pour mettre à zéro la balance. Le poids qui été affiché est enregistré comme la valeur de tare et cette valeur est soustraite de l'écran, laissant le zéro affiché. L'indicateur Net sera allumé. Lorsqu' un produit est ajouté seulement le poids de l'objet sera affiché.
- Quand le produit et le récipient sont enlevés le poids affiché sera une valeur négative. Si un récipient différent est utilisé, effacer cette valeur de tare négative en appuyant sur [Tare] une nouvelle fois.

3.3 DETERMINATION DE LA VALEUR D'UN PRODUIT PAR LE POIDS

- Pour déterminer la valeur d'un produit vendu par le poids il est nécessaire d'entrer le prix par kilogramme ou 100g en utilisant les touches numériques ou une des valeurs préréglées (PLU).
- L'écran du **Poids** affichera le poids net, l'écran de **Prix Unitaire** affichera le prix par kilogramme ou par 100g comme sélectionné avec la touche [kg 100g]. L'écran du **Prix à Payer** affichera la valeur calculée pour le prix total.

Exemple:

	L'écran affichera		
	Poids en kg.	Prix Unitaire	Prix à Payer
Placer un récipient sur la balance et appuyez sur [Tare]	0.000	0.00	0.00
Placer les articles sur le plateau	1.300	0.00	0.00
Entrer le prix unitaire	1.300	5.00	6.50

- Appuyer sur [kg 100g] pour changer le mode de calcul du prix basé sur le prix par 100g ou le prix par kilogramme.
- Si un différent prix unitaire est demandé, soit appuyez sur **[CE]** pour remettre le prix unitaire à 0.00 ou simplement entrer un nouveau prix unitaire.

3.4 UTILISATION D'UN PRIX ENREGISTRE (PLU) POUR UN PRIX UNITAIRE

Les nombres Product Look-Up (PLU) sont utilisés pour enregistrer les informations concernant les articles les plus vendus. En utilisant la AZextra, les valeurs PLU peuvent être enregistrées soient par kilogramme ou bien par 100g. Lors du fonctionnement en pesage, l'utilisateur peut rappeler le prix au kilogramme ou par 100g trés facilement d'un article en particulier pendant le pesage en utilisant les valeurs PLU.

Les valeurs PLU individuelles pour les articles spécifiques devront être entrées avant que le pesage débute afin que les PLU désirés puissent être rappelés lors du procédé de pesage.

L'utilisateur peut enregistrer et rappeler jusqu'à 103 valeurs de PLU comme PLU1, PLU2, PLU3 et PLU00 à PLU99.

Les touches marquées [PLU1] et [PLU2] sont utilisées pour rappeler immédiatement les PLU les plus fréquemment utilisés enregistrés dans PLU1 et PLU2. La touche [PLU+] est utilisée pour accéder aux autres valeurs enregistrées dans PLU3 et PLU00 à PLU99.

Pour rappeler une de ces valeur de PLU, la procédure suivante s'applique :

- 1. Pour rappeler PLU1, simplement appuyer sur **[PLU1]**.
- 2. Même chose pour le PLU2, simplement appuyez sur **[PLU2]**.
- 3. Pour rappeler une des valeurs des autres PLU, appuyez sur [PLU+]. L'écran affichera "LOAd" "PoS 00" " ". Si un nombre (00 à 99) est entré immédiatement, alors la valeur enregistrée dans le numéro de PLU correspondant sera rappelée. Si rien est entré aprés quelques secondes lorsque le [PLU+] est actionné, la valeur enregistrée dans le PLU3 sera rappelée.

Par exemple:

Appuyez sur [PLU+].
Appuyez sur [1] et ensuite [4] immédiatement
L'écran affichera "LOAd" "PoS 14" " " et ensuite la valeur
PLU pour le PLU 14 sera affichée.

OU

Appuyez sur [PLU+].
Attendez quelques secondes.
L'écran affichera "LOAd" "PoS 00" " " et ensuite la valeur
PLU pour le PLU 3 sera affichée.

Si l'article est placé sur le plateau, l'écran du **Prix à Payer** affichera le prix total. Si rien n'est mis sur le plateau, seulement la valeur du PLU enregistrée correspondant sera affichée dans l'écran **Prix Unitaire** et l'écran **Prix à Payer** sera "0,00".

3.5 ENTRÉE DES VALEURS POUR LES PLUS

Pour enregistrer les valeurs pour les PLUs dans la mémoire, veuillez suivre la procédure suivante.

Entrée des valeurs dans les PLU1 et PLU2

- Entrer le prix unitaire en utilisant le clavier, sélectionner soit le prix/kg our le prix/100g si nécessaire.
- Appuyez sur et maintenez la touche [PLU1] ou [PLU2] pendant plus de 3 secondes jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse, ensuite relâcher la touche. La balance affichera "PLU" " 1" "SAVEd" ou "PLU" " 2" "SAVEd", suivi par la valeur PLU affichée dans l'écran Prix Unitaire.

Entrée des valeurs dans le [PLU+]

- Entrer le prix unitaire en utilisant le clavier, sélectionner soit le prix/kg our le prix/100g si nécessaire.
- Appuyez sur et maintenez la touche [PLU+] pendant plus de 3 secondes jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse, ensuite relâcher la touche. Elle balance affichera "SAVE" "PoS 00" ".
- Si aucun nombre est entré pour "00" sous quelques secondes, le PLU entré sera enregistré dans la position 3 qui peut être rappelée dans le futur en utilisant la touche [PLU+]. L'écran affichera "PLU" " 3" "SAVEd" et la balance retournera au pesage.

OU

- Entrer n'importe quel nombre (00 jusqu'à 99) pour enregistrer le prix unitaire dans la position désirée. Par exemple, appuyez sur [1] et [4] pour la position 14. La balance affichera "PLU" "14" "SAVEd" avant de retourner au pesage.
- Pour changer la valeur enregistrée auparavant contre un autre PLU en particulier, répérer alors simplement la même procédure.

3.6 TOUCHE REMISE A ZERO AUTOMATIQUE (AUTO CLEAR)

- La touche [Auto Clear] activera la fonction remise à zéro automatique.
- Quand cette fonction est active la balance effacera automatiquement (règle à zéro) le prix unitaire lorsque le dernier article à être pesé a été retiré de la balance.
- Quand la remise à zéro (Auto Clear) est active l'indicateur de Auto Clear (une flèche) sur l'écran LCD sera allumée.
- En appuyant sur la touche [Auto Clear] cela annulera la fonction et l'indicateur disparaitra. En rappuyant sur la touche cela remettra en service cette fonction.

3.7 PRIX PAR KILOGRAMME, PRIX PAR 100g- TOUCHE [Kg 100g]

- La touche [kg 100g] changera le fonctionnement de la balance avec le par prix par kilogramme ou par 100g.
- Ceci changera également les flèches sous l'écran Prix Unitaire pour indiquer la sélection.
- Cette information est aussi sauvegardée pour les valeurs PLU qui sont enregistrées dans la mémoire.

3.8 FONCTION AUTO EXTINCTION

Cette fonction peut être activée ou désactivée par l'utilisateur. Si elle est activée, lorsque la balance n'est pas utilisée pendant un certain temps (comme préréglé par l'utilisateur dans cette fonction) elle s'éteindra automatiquement. Pour régler ce paramétre :

- Lors de l'auto-test, appuyer sur **[Zero]** et relachez juste aprés. L'écran affiche "**SLEEP nodE**".
- Appuyez sur [Print] pour faire défiler les valeurs de l'auto extinction (Auto sleep).

" 0 "	"O" Auto sleep mode désactivé	
"1" Auto sleep aprés 1 minute		
"5 "	Auto sleep après 5 minutes	
"10"	Auto sleep après 10 minutes	

 Appuyez sur [Tare] pour fixer la valeur désirée et la balance retourne à zéro.

3.9 FONCTIONNEMENT DU RETRO-ECLAIRAGE

Le rétro-éclairage peut être activé ou désactivé par l'utilisateur. Si le rétro-éclairage est désactivé, la durée de vie de la batterie sera optimisée. Avec le rétro éclairage activé, la durée de vie de la batterie sera diminuée dépendant de la durée d'utilisation du rétro éclairage.

Régler le rétro-éclairage

- Appuyez et maintenez [Auto Clear] pendant 4 secondes.
- Appuyez sur [Print] pour changer le type d'utilisation:

"EL" " AU"	contrôle automatique du rétro-éclairage
"EL" " on"	rétro-éclairage tout le temps
"EL" " oFF"	rétro-éclairage éteinds

• Appuyez sur [Tare] pour enregistrer le réglage.

Fonctionnement du rétro-éclairage

Quand le rétro-éclairage est réglé à partir du contrôle automatique

- Il s'allumera seulement quand la balance sera utilisée.
- Il s'allumera lorsqu'un poids sera sur le plateau ou quand une touche sera actionnée.
- Il s'éteindra automatiquement après quelques secondes quand le poids est nul ou un moment aprés que la derniére touche ait été actionnée.

3.10 INTERFACE RS-232

La série de balances AZextra inclus une interface RS-232 bidirectionnelle. Lorsqu'elle est connectée à une imprimante ou un ordinateur, la balance enverra les résultats de pesage en utilisant l'interface RS-232. La balance peut être contrôlée avec les commandes provenants d'un PC. Voir section 3.10.1.

Caractéristiques:

RS-232 sortie des données de pesage

Code ASCII

Taux de Baud ajustable, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 et 19200 baud

8 bits de données

Pas de Parité

Connecteur:

Prise 9 pin d-subminiature

Pin 3 Sortie

Pin 2 Entrée

Pin 5 Signal de terre

3.10.1 FORMAT DES COMMANDES D'ENTREE

La balance peut être contrôlée avec les commandes suivantes. Les commandes doivent être envoyées en lettres capitales, par ex. "T" et non "t".

T <cr><lf></lf></cr>	Tare la balance pour afficher le poids net. Equivalent à l'action sur [Tare].		
Z <cr><lf></lf></cr>	Règle le point zéro pour toutes les pesées ultérieures. L'écran affiche zéro.		
P <cr><lf></lf></cr>	Imprime les résultats vers un PC ou imprime en utilisant l'interface RS-232.		

3.10.2 REGLAGLE DE LA RS-232

L'interface RS-232 utilise les paramètres réglés par l'utilisateur pour la langue, le symbole de la devise, le taux de Baud, le format d'impression de la date et du ticket. Appuyez sur et maintenez [Print] pendant 4 secondes pour accéder aux paramètres. Appuyez sur [Print] pour faire défiler les options et sur [Tare] pour confirmer les modifications et ensuite aller au paramètre suivant. Lorsqu'un paramètre est entré en appuyant sur [Tare], Les écrans vous guideront à travers les paramétres sélectionnés et les options disponibles. Les paramétres et leurs fonction sont les suivantes:

Ecrans			Options	Fonctions
Poids	Prix Unitaire	Prix à Payer		
Port	on		on ou off	Active ou désactive l'interface RS-232.
4800	bPS		600, 1200, 2400, 4800, 9600 or 19200	Règle le taux de Baud.
LAbEL	1		1, 2 ou 3	Sélectionne le format du ticket à imprimer.
CoUntr	Y E	nGLiSH	EnGLiSH, FrEnCH, GErMAn ou SPAniSH	Sélectionne la langue à imprimer.
StErLi	nG		EUroPE, dOLLAr, StErLinG	Sélectionne la devise- Euro, Dollar ou Livres Sterling

FORMATS DE TICKET:

NOTE: Toutes les lignes se terminent avec un <CR><lf>

Ticket 1 (Anglais avec Euro indiqué) :

Ticket 2 (Espagnol avec \$ indiqué):

```
FECHA 2006/04/08

HORA 04:00:30

PRECIO

UNIT. $ 10.99/100g

NETO 0.200kg

TOTAL $ 21.98
```

Ticket 3 (Poids seulement):

3.11 REGLAGE DE L'HEURE EN TEMPS REEL

L'heure en temps reel (RTC) est utilisée seulement pour la sortie RS-232. La Date et l'Heure peuvent être réglée comme demandé. La balance gardera en fonctionnement l'heure même lorsque la balance est éteinte.

Réglage de l'heure

 Appuyez et maintenez la touche [CE] lors de la mise en marche, relâcher le bouton quand le numéro de révision est affiché. Les écrans initiaux affichent le réglage de la date et l'heure.

```
" rtC " "11,14,06" "16,41,35"
```

• Appuyez sur **[CE]** pour changer la date et l'heure. L'écran affichera le format de l'heure actuelle, "H-m-S".

- Entrer le temps en utilisant les touches numériques utilisant le format 24 heures, 3:41PM est "154100".
- Appuyez sur [Tare] pour accepter l'heure. L'écran affichera le format de la date actuelle.
- Appuyez sur [Print] pour changer le format de la date. Les formats disponibles sont:

```
"Y-m-d" année, mois, jour
"m-d-Y" mois, jour, année
"d-m-Y" jour, mois, année
```

- Appuyez sur [Tare] pour accepter le format choisi et ensuite entrer la date dans ce format.
- Appuyez sur [Tare] pour accepter la date.

Un code d'erreur sera affiché si l'heure (Err 1) ou la date (Err 2) ne sont pas les valeurs permises. Par exemple, 34^{ème} jour d'un mois est une entrée invalide.

4.0 CODES D'ERREURS


Lors de la mise en marche ou pendant le fonctionnement, la balance peut montrer un message d'erreur. Si un message d'erreur est affiché, repeater l'étape que à causé le message. Si l'erreur est encore indiquée, veuillez alors contacter votre distributeur ou Adam Equipment pour assistance.

ERREUR	DESCRIPTION	CAUSES POSSIBLES
Err 1	Erreur dans la saisie de	Réglage d'un temps illégal, par exemple.
	l'heure.	26 heures
Err 2	Erreur dans la saisie de la	Réglage d'une date illégale, par exemple
	date	36ème jour
Err 4	Le zero initial est plus grand	Il y a un poids sur le plateau lors de la mise
	que la valeur autorisée	en marche.
	(typiquement 4% de la	Poids excessif sur le plateau lors de la
	capacité maximum) lors de	mise à zéro de la balance.
	la mise en marche ou	Calibrage incorrect de la balance.
	quand [Zero] est	Capteur endommagé.
	actionnée,	Electronique endommagée.
Err 6	Comptage A/D est incorrect	Plateau pas installé.
	lors de la mise en marche.	Capteur endommagé.
		Electronique endommagée.

5.0 CALIBRAGE

5.1 PROCEDURE DE CALIBRAGE


Les balances sont scellées pour empêcher un calibrage non autorisé. Contacter Adam Equipment ou votre Distributeur pour davantage d'information.

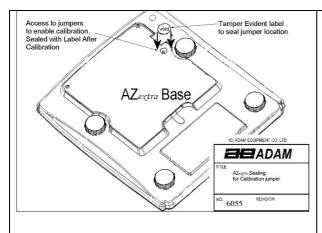

Le calibrage de la balance AZ extra est accompli en retirant l'étiquette de la base de la balance laquelle couvre un trou à travers lequel le circuit interne PCB peut être atteint. Si votre balance n'est pas fournie avec ce trou, vous devez alors casser le plomb de sécurité et enlever la partie haute du boîtier pour accéder au circuit interne. Voir l'illustration sur le plomb de sécurité ci-dessous.

ATTENTION: CALIBRER DES BALANCES POUR LES UTILISER DANS LA VENTE DE MARCHANDISES PEUT ETRE ILLEGAL. CONTACTER VOTRE DIRECTION REGIONALE DE COMMERCE POUR DAVANTAGE D'ASSISTANCE.

5.2 PLOMB DE SECURITE

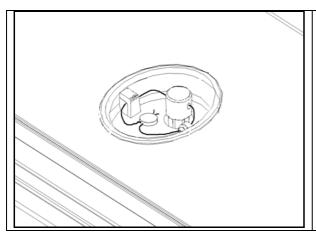

Pour sceller la balance un câble plombé peut être utilisé comme montrée ci-contre. La base possède une goupille en métal qui sort à travers du boîtier. Le plomb de sécurité peut être fixé à travers sa goupille en métal, rendant impossible l'extraction du couvercle sans endommager le plomb de sécurité ou le boîtier.

Des marquages métrologiques et des mesures de sécurités additionnelles peuvent être ajoutées à la balance comme requises par la législation nationale.

Une méthode alternative de scellement des balances peut être d'utiliser un joint couvrant la base et le boîtier de la balance. Si le joint est cassé, la balance devra être scellée par les autoritées responsables en utilisant soit un câble plombé ou un joint acceptable entre le boîtier et la base.

6.0 REPLACEMENT PIECES ET ACCESSOIRES

Si vous avez besoin de commander n'importes quelles pièces détachées et accessoires, contactez votre fournisseur ou Adam Equipment. Une liste partielle des articles est mentionnée ci-dessous-

- Cordon d'alimentation
- Replacement Batterie

- Housse de protection
- Plateau en acier inoxydable

7.0 SERVICE INFORMATION

Ce manuel traite des détails de fonctionnement. Si vous avez un problème avec la balance qui n'est pas mentionné directement dans ce manuel alors contacter votre fournisseur pour assistance. De façon à fournir plus d'assistance, le fournisseur aura besoin des informations suivantes qui devront être gardée à disposition :

A. Détails de votre compagnie

- -Nom de votre compagnie:
- -Nom de la personne de contacte:
- -Contact téléphone, e-mail,
- Fax ou autres méthodes:

B. Détails sur l'unité achetée

(Cette partie d'information devra toujours être disponible pour toutes correspondances ultérieures. Nous suggérons que vous remplissiez ce formulaire dés que vous réceptionnez l'unité et gardiez une copie de ce formulaire comme référence)

Nom du modèle de la balance:	
Numéro de série de l'unité:	
Numéro de révision du Software	
(Affiché lors de la mise en marche):	
Date d'achat:	
Nom du fournisseur et lieu:	

C. Bref description du problème

Inclus de tout récent historique concernant l'unité. Par exemple:

- -A-t-elle fonctionnée depuis sa livraison
- -A-t-elle été en contact avec de l'eau
- -Endommagé par le feu
- -Orage dans votre région
- -Tombé du le sol, etc.

INFORMATION SUR LA GARANTIE

Adam Equipment offre une Garantie Limitée (Pièces et main d'oeuvre) pour les composants qui tombe en panne dû à l'utilisation ou des défauts dans les matériaux. La garantie prend effet à partir de la date de livraison.

Pendant la période de garantie, si n'importe quelle réparation est nécessaire, l'acheteur doit informer son fournisseur ou Adam Equipment Compagnie. La compagnie ou ses Techniciens agréés se réserve le droit de réparer ou de remplacer les composants dans n'importe quel de ses ateliers dépendant de la gravité des problèmes. Cependant, tous frais de port engagé dans l'envoi des unités défectueuses ou pièces au centre de service devra être supporter par l'acheteur.

La garantie cessera si l'équipement n'est pas retourné dans son emballage d'origine avec la documentation correcte afin que la réclamation soit traitée. Toutes réclamations sont à la discrétion unique d'Adam Equipment.

Cette garantie ne couvre pas des équipements sur lesquels des défauts ou pauvres performances sont dû à une mauvaise utilisation, dommage accidentel, exposition à des matières radioactives ou corrosives, négligence, mauvaise installation, modifications non autorisées ou tentative de réparation ou bien le fait de ne pas avoir observer les exigences et recommandations comme citées dans ce Manuel d'Utilisation.

Les réparations menées sous la garantie n'étendent pas la période de la garantie. Les composants enlevés durant les réparations de garantie deviennent la propriété de la compagnie.

Le droit statuaire de l'acheteur n'est pas affecté par cette garantie. Les modalités de cette garantie sont gouvernées par la Loi au Royaume-Uni. Pour de plus amples détails sur les Informations de la Garantie, veuillez vous référez aux conditions de ventes disponibles sur notre site.

CONFORMITE WEEE



Les batteries en plomb acide – doivent être recyclées proprement

Tout équipement électrique ou composant électronique (EEE) ou pièces assemblées destinées à être incorporées dans des systèmes EEE comme définie par la Directive Européenne 2002/95/EEC doivent être recyclées ou débarrassées en utilisant les techniques qui n'introduisent pas de substances dangereuses nuisibles à notre santé ou à l'environnement comme listées dans la Directive 2002/95/EC ou la nouvelle législation. Les déchets de batterie dans les décharges sont davantages réglementés depuis juillet 2002 par la réglementation 9 des décharges (Angletterre et Pays de Galles) Réglements 2002 et Réglementations des déchets dangereux 2005. Le récyclage des batteries c'est actualisé et les Réglementations des Déchets Electriques et Equipement Electronique (WEEE) sont fixées pour imposer les buts de recyclage.



Adam Equipment

ADAM EQUIPMENT, BOND AVENUE, DENBIGH EAST INDUSTRIAL ESTATE, MILTON KEYNES, MK1 1SW, U.K.

Tel: (01908) 274545 Fax: (01908) 641339
Intl Tel: -44 1908 -274545 Intl Fax: -44 1908 641339
E-Mail Address: info@Adamequipment.co.uk



Test Certicifate Prüfzertifikat Certificat de test Test certificaat Certificato di prova Certificado de prueba

The non-automatic weighing instrument Die nicht- automatischen Wägeapparate L'instrument de pesage à fonctionnement non automatique Het niet –automatische weegwerktuig Strumento per pesatura non automatico Imstrumento para pesaje non automatico



Manufacturer:	Adam Equipment Co.		
	Ltd.		
Type:	AZextra		
No of the EC			
type-approval certificate:	T7068 / TC7072		
Corresponds to the production model described in the EC type-approval certificate and to the requirements of the Council Directive 90/384/EEC as amended and to the requirements of the following EC Directives:			
73/23/EEC Electrical equipme for use within cert voltage limits (Lo Voltage Directive)			
89/336/EEC	Electromagnetic compatibility		

Hersteller:	Adam Equipment Co. Ltd.	
Тур:	AZextra	
Nr. der EG- Bauartzulassung:	T7068 / TC7072	
Entspricht dem in der Bescheinigung über die Bauartzulassung beschriebenen Baumuster, sowie den Anforderungen der EG-Richtlinie 90/384/EWG in der jeweils geltenden Fassung und den Anforderungen folgender EG-Richtlinien:		
73/23/EWG	Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen	

89/336/EWG

(Niederspannungsrichtlinie)

Elektromagnetische Verträglichkeit

Fabricant:	Adam Equipment Co. Ltd.
Type:	AZextra
N° du certificate d'approbation CE de type:	T7068 / TC7072
Correspond au modèle décrit dans le certificat d'approbation CE de type, aux exigences de la directive 90/384/CEE modifiée et aux exigences des directives CE suivantes:	
73/23/CEE	Matériel électrique pour utilisation dans des limites de tension définies (Directive Basse Tension)
89/336/CEE	Compatibilité électromagnétique

Fabrikant:	Adam Equipment Co. Ltd.		
Type:	AZextra		
Nummer van de Verklarling van EG- typegoedkeuring	T7068 / TC7072		
verklaring van EG- de voorschriften va 90/384/EEC zoals g	Conform met het model beschreven in de verklaring van EG-typegoedkeuring en met de voorschriften van EG richtlijn 90/384/EEC zoals gewijzigd en met de volgende EG richtlijnen:		
73/23/EEC	Laagspanning richtlijn		
89/336/EEC	EMC richtlijn		

Produttore	Adam Equipment Co. Ltd.	
Modello:	AZextra	
N. di certificato di approvazione di tipo CE	T7068 / TC7072	
Conforme al modello di produzione descritto nel certificato di approvazione de tipo CE e secondo le richieste CE direttivo 90/384/CEE come modificato e secondo le rechieste della seguente directive CE		
73/23/EWG	Strumenti elettrici per uso entro certi limiti di voltaggio (Directivo di voltaggio basso)	
89/336/EWG	Compatibilita electromagnetico	

Numaro del certificado de aprobacion de tipo CE:	T7068 / TC7072		
certificado di apro los requisitos del C como modificato e	Conforme al modello di producion descrito nel certificado di aprobacion del tipo CE e segun los requisitos del CE diretiva 90/384/CEE como modificato e segun los requisitos della siguiente diretive CE		
73/23/CEE	Instrumentos electricos para uso dentro cierti limites del voltaje (Diretivo di voltaje bajo)		
89/336/CEE	Compatibilidad electromagnetico		

Adam Equipment Co. Ltd.

AZextra

Signature Unterschrift Signature Handtekening Firma Firma J.S. Cumbach Technical Manager

Date
Datum
Date
Datum
Date
Fache

1 October 2007

Fabricante

Tipo:

ADAM EQUIPMENT est une organisation globale certifiée ISO 9001 :2000 avec plus de 35 ans d'expérience dans la production et la vente d'équipement de pesée électronique.

Les produits Adam sont principalement conçus pour les marches du laboratoire, l'enseignement, le médical et l'industrie. La gamme de produits peut se résumer comme ce qui suit :

- -Balances Analytiques et de Précision
- -Balances Compacts et Portables
- -Balances hautes capacités
- -Dessiccateurs
- -Balances mécaniques
- -Balances compteuses
- -Balances digitales de pesée digitales/contrôle de pesée
- -Plate formes hautes performances
- -Crochet peseur
- -Balances médicales
- -Balances poids prix

Pour une liste complète de tous les produits Adam visitez notre site internet www.adamequipment.com

©Copyright par Adam Equipment Co. Ltd.Tous droits réservés. Aucune ou partie de ce document ne peut être réimprimée ou traduite sous tout forme que ce soit sans permission antérieure d'Adam Equipment.

Adam Equipment se réserve le droit de faire des changements technologiques, aux dispositifs, aux caractéristiques et à la conception de l'équipement sans communication préalable.

Toutes les informations contenues dans ce document sont rédigées avec le meilleur de nos connaissances, précises et complètes une fois publiée. Cependant, nous ne sommes pas responsables d'erreurs d'interprétations qui peuvent résulter de la lecture de ce document.

La dernière version de cette publication est disponible sur notre site Web

Visiter notre site Web sur: www.adamequipment.com